

01-C15-PG-98XX

Drahtseilhalter / Gripper 15, mit Clip für  
POWERGEAR 3-Phasen-Stromschienen |  
verschiedene Farben



vernickelt

01-C15-PG-9802



weiß

01-C15-PG-9817



schwarz

01-C15-PG-9818



Der Drahtseilhalter / Gripper ist zur schnellen Ankopplung an Stromschienen geeignet.  
Passend nur für Powergear 3-Phasen-Stromschienen.

Kompatibel für:

POWERGEAR

3-Phasen Stromschienen

## Details

Passend für: POWERGEAR 3-Phasen-Stromschienen  
SLV S-Track 3-Phasen-Stromschienen  
Farbe / Beschichtung: vernickelt, schwarz, weiß  
Typ: Stromschienenabhängung  
Ø Drahtseil: 1,0 mm - 1,5 mm  
Seilaustritt: seitlich

## Handhabung

Der Drahtseilhalter/Gripper kann entlang an einem Drahtseil stufenlos verstellt werden. Die Klemmfixierung am Drahtseil erfolgt dauerhaft durch drei Metallkugeln im Innenleben des Drahtseilhalters/Grippers. Die Fixierung kann durch Herunterdrücken der oben herausragenden Düse gelöst werden, durch Loslassen greift die Fixierung wieder.

## Arbeitslast

Die angegebenen Werte gelten nur in Kombination mit unseren Drahtseilen und bei ordnungsgemäßer Befestigung. Die Bruchlast des Seils ist 5mal höher als die Arbeitslast.

Ø0,8mm: 7kg  
Ø1,0mm: 9kg  
Ø1,2mm: 12kg  
Ø1,5mm: 20kg  
Ø1,8mm: 25kg  
Ø2,0mm: 30kg  
Ø3,0mm: 50kg

01-C15-PG-98XX


## Montageanleitung

# Drahtseilhalter / Gripper 15, mit Clip für POWERGEAR 3-Phasen-Stromschienen | verschiedene Farben




1

Der Deckenbefestiger wird mittels einem für Ihre Oberfläche passendem Dübel und Schraube ordnungsgemäß befestigt. (Dübel und Schraube sind nicht im Lieferumfang enthalten)




2

Führen Sie das im Set erhaltene Drahtseil durch die Öffnung der Schraubkappe und verschrauben Sie diese in den Deckenbefestiger.

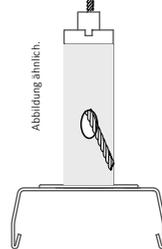

3

Drücken Sie die Düse am Drahtseilhalter nach unten und führe Sie das Seil durch. Sobald Sie die Düse loslassen, klemmt der Drahtseilhalter am Seil.

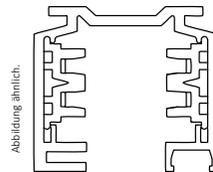

4

Jetzt können Sie problemlos den Stromschienen Clip an die kompatible Stromschienen draufklicken.