

01-C15-S1-98XX

Drahtseilhalter / Gripper 15, mit Clip  
für STUCCHI und EUTRAC Onetrack  
3-Phasen-Stromschienen | verschiedene Farben



vernickelt

01-C15-S1-9802



weiß

01-C15-S1-9817



schwarz

01-C15-S1-9818



Der Drahtseilhalter / Gripper ist zur Ankopplung an Stromschienen geeignet.  
Passend nur für STUCCHI & EUTRAC Onetrack 3-Phasen Aufbau-Stromschienen.

Kompatibel für:

EUTRAC onetrack

STUCCHI

## Details

Passend für: STUCCHI & EUTRAC Onetrack 3~Stromschienen  
Farbe / Beschichtung: vernickelt, schwarz, weiß  
Typ: Stromschienenabhängung  
Ø Drahtseil: 1,0 mm - 1,5 mm  
Seilaustritt: seitlich  
max. Arbeitslast: siehe unten

## Handhabung

Die Deckenbefestigung wird durch das Innengewinde auf der Oberseite an dem Abhängepunkt fixiert. Entweder mit Dübel und Schraube oder Eindrehen in ein M6 Gewindebolzen. Die Decke oder der Träger muss dafür geeignet sein und die Last auch tragen können. An die Deckenbefestigung wird das Drahtseil eingeführt und am Drahtseil wird der Drahtseilhalter / Gripper befestigt. Dieser wird in den Deckenbefestiger mit Schlitz eingeschraubt

## Arbeitslast

Die angegebenen Werte gelten nur in Kombination mit unseren Drahtseilen und bei ordnungsgemäßer Befestigung. Die Bruchlast des Seils ist 5mal höher als die Arbeitslast.

Ø0,8mm: 7kg  
Ø1,0mm: 9kg  
Ø1,2mm: 12kg  
Ø1,5mm: 20kg  
Ø1,8mm: 25kg  
Ø2,0mm: 30kg  
Ø3,0mm: 50kg

01-C15-S1-98XX


## Montageanleitung

Drahtseilhalter / Gripper 15, mit Clip  
für STUCCHI und EUTRAC Onetrack  
3-Phasen-Stromschiene | verschiedene Farben




1

Der Deckenbefestiger wird mittels einem für Ihre Oberfläche passendem Dübel und Schraube ordnungsgemäß befestigt. (Dübel und Schraube sind nicht im Lieferumfang enthalten)




2

Führen Sie das im Set erhaltene Drahtseil durch die Öffnung der Schraubkappe und verschrauben Sie diese in den Deckenbefestiger.



3


Drücken Sie die Düse am Drahtseilhalter nach unten und führe Sie das Seil durch. Sobald Sie die Düse loslassen, klemmt der Drahtseilhalter am Seil.



1  
Düse drücken und Seil einführen



2  
Düse loslassen. Der Drahtseilhalter klemmt jetzt fest am Seil.

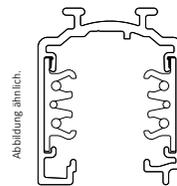

4

Jetzt können Sie problemlos den Stromschiene Clip an die kompatible Stromschiene draufklicken.